

### Schéma de câblage :

| <b>Câbles / couleurs</b> | <b>Fonctions</b>                             |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Rouge                    | (+) 10-33V                                   |
| Noir                     | Masse alimentation                           |
| Jaune                    | Choix de la tonalité – Impulsion sur (+)     |
| Jaune                    | Synchronisation 2 modules maîtres            |
| Orange                   | Programmation/Activation tonalité 1. (+)     |
| Violet                   | Programmation/Activation tonalité 2. (+)     |
| Gris                     | On/off Microphone. Désactive la sirène       |
| Blanc                    | (+) Microphone – Option public address       |
| Vert                     | (+) Alimentation signalisation lumineuse -8A |
| Marron                   | (+) ON/OFF signalisation lumineuse           |
| Bleu                     | (+) Mode jour/Nuit                           |

## OPERATIONS :

### PROGRAMMATION DES 2 TONALITÉS DÉSIRÉES :

2 tonalités parmi les 30 en mémoire peuvent être programmées en accès direct.

#### TONALITE 1 :

- Retirer le fil jaune et le fil orange.
- Appuyer sur + pour faire défiler les tonalités jusqu'à celle choisie
- Une fois la tonalité choisie, déconnecter le fil orange du fil jaune.

#### TONALITE 2 :

- Relier le fil jaune et le fil violet
- Appuyer sur + pour faire défiler les tonalités jusqu'à celle choisie
- Une fois la tonalité choisie, déconnecter le fil violet du fil jaune.

### ACTIVATION EN FONCTIONNEMENT :


Pour activer une tonalité en mode fonctionnement, relier le fil orange au + pour la tonalité 1 , et le fil violet au + pour la tonalité 2.

## CONNEXION DE L'ADAPTATEUR RJ12 À LA SIRÈNE :

- Positionner l'adaptateur sur le tableau de bord du véhicule puis le connecter :
- Dénuder les fils nécessaires sur 10 cm
- Lever le levier du connecteur et insérer le fil dans le bon orifice
- Rabattre le levier jusqu'au "clic"

| Fils adaptateur |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Blanc           | Connecté au (+) alimentation       |
| Bleu            | Connecté au (-) alimentation       |
| Rouge           | Connecté au fil gris de la sirène  |
| Vert            | Non connecté                       |
| Jaune           | Non connecté                       |
| Noir            | Connecté au fil blanc de la sirène |

## INSERTION DU CONNECTEUR RJ12 MICRO DANS LA PRISE DE L'ADAPTATEUR.

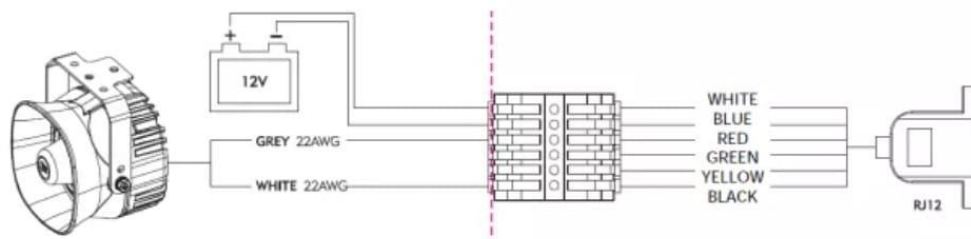

## COMMANDE ACCESSOIRES SIGNALISATION :

- Fil vert : Sortie + alimentation de l'accessoire de signalisation. 8A max. Active/Désactive la sirène ET la signalisation lumineuse.
- Fil marron : Commande ON/OFF de l'accessoire secondaire (signalisation lumineuse)

**ATTENTION** : Ne pas connecter le fil vert et le fil blanc au positif + de l'alimentation.

## SYNCHRONISATION DES 2 MODULES MAITRES :

Sur les gros véhicules lourds, 2 modules maitres peuvent être installés et synchronisés pour une meilleure diffusion du son.

- la Tonalité active doit être la même sur les 2 modules.
- Connecter les fils jaunes des 2 modules ensemble.